


# MONTAGEANLEITUNG TEMPERATURBEGRENZUNG

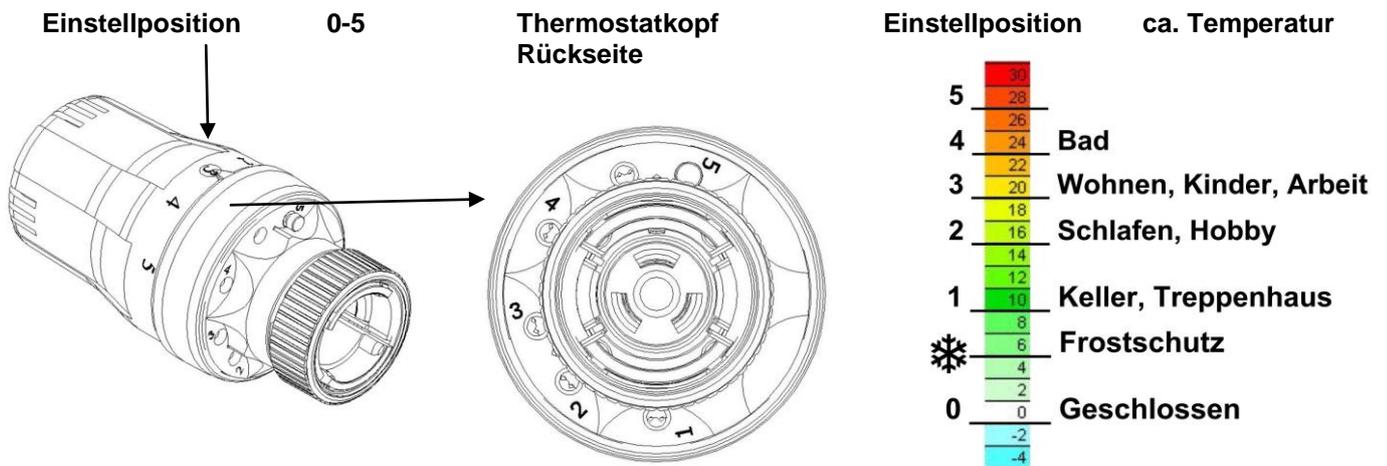

## Thermostatkopf Rückseite:

Werkseitig ist der Temperaturbegrenzungsstift auf der Position 5 vormontiert. Der Thermostatkopf ist so über den gesamten Temperaturbereich regelbar.

Stellen Sie den Thermostatkopf auf Einstellposition Frostschutz. ❄️

Ziehen Sie an der Rückseite des Thermostatkopfes den Temperaturbegrenzungsstift aus der Position 5 heraus.

Wählen Sie den Thermostat Regelbereich aus den Sie einstellen wollen.

Durch das Einschieben des Temperaturbegrenzungsstiftes, in die gewünschte Position an der Thermostatkopf Rückseite (1-5) wird der Temperaturbereich fixiert. Montieren Sie nun den Thermostatkopf am Thermostatventil - Unterteil bzw. am Thermostateinsatz.