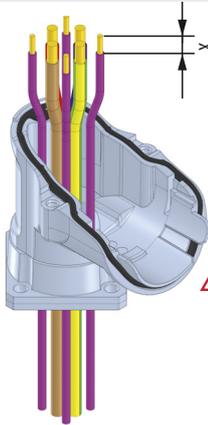
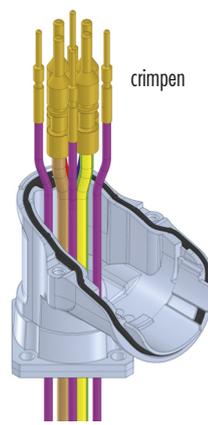
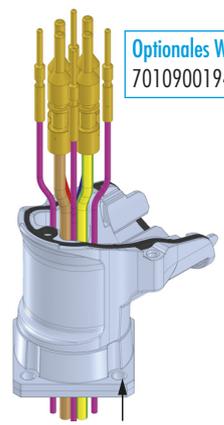


Gerätesteckverbinder abgewinkelt


1. 


⚠ x Kontakt \varnothing 2 mm = max. 7 mm Abisolierlänge
 Kontakt \varnothing 3,6 mm = max. 10 mm Abisolierlänge

2.  **crimpen**


 90°


Optionales Werkzeug:
7010900194

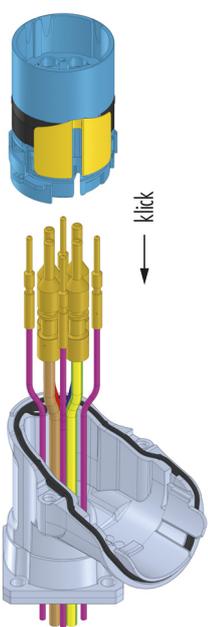
3.  **klick**

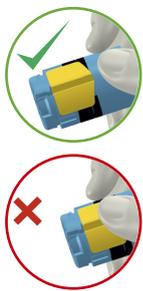

TIPP:
jetzt Schraube Nr. 4 montieren

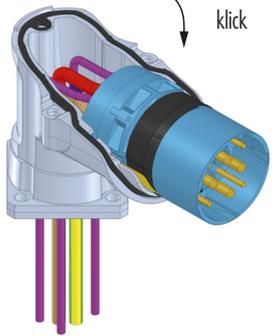4.  **klick**

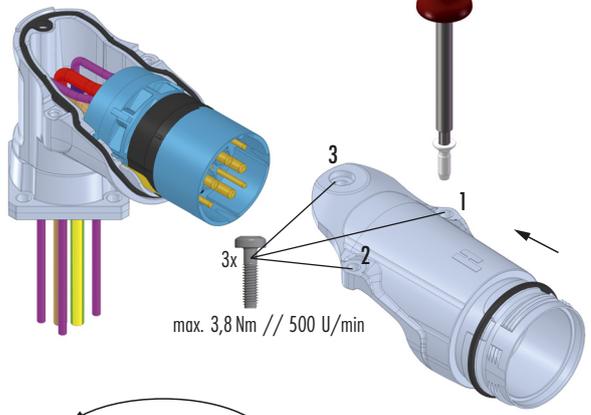5.  TORX: T20
 max. 3,8 Nm // 500 U/min

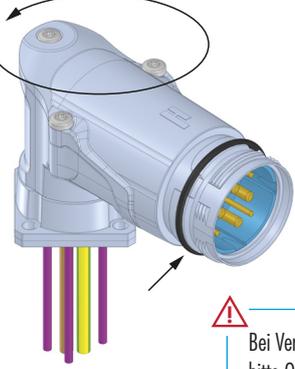6.  327°

⚠ Bei Verwendung von TWILOCK-S Stecker
 bitte O-Ring demontieren.